

Guide d'utilisation 440NX

Autolaveuse compacte et sans fil

Pour commencer

Poignée de levage




1

Retirez l'ensemble du réservoir. Installez la batterie si elle n'est pas déjà en place.



2

Retirez le réservoir d'eau propre

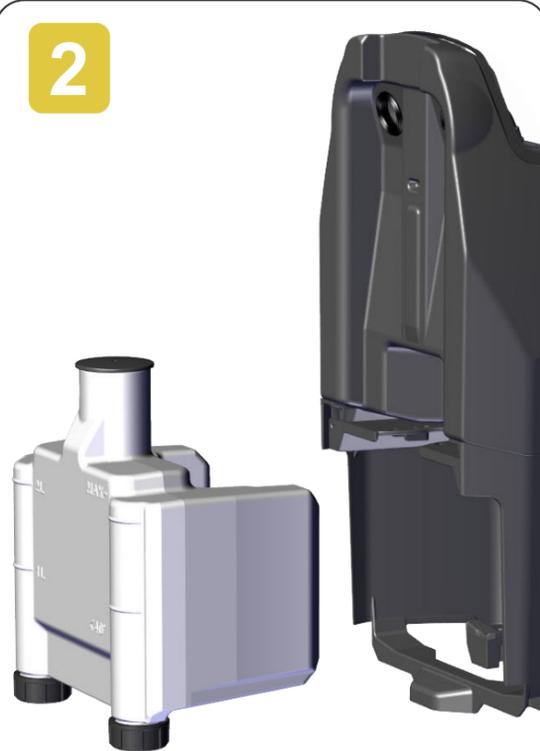

3

Remplissez le réservoir d'eau propre avec de l'eau et du produit chimique, en vous référant aux instructions de dosage du produit pour les taux de dilution. Maximum 2 L.



4




Repositionnez l'ensemble principal du réservoir. Réglez la hauteur / position de la poignée.

5



Abaissez l'outil de sol en appuyant sur la pédale gauche.


6

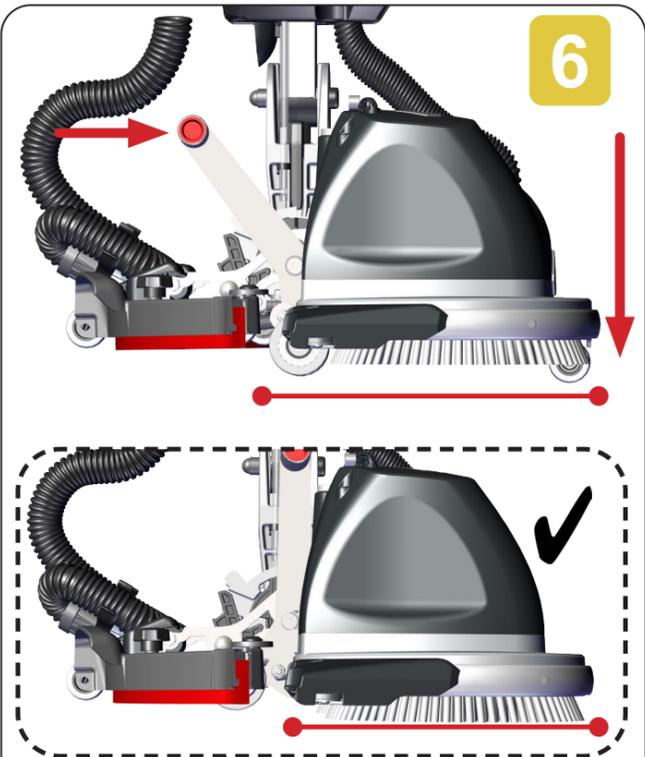

Pour abaisser le plateau de brosses, poussez la pédale droite vers l'avant.

2


7

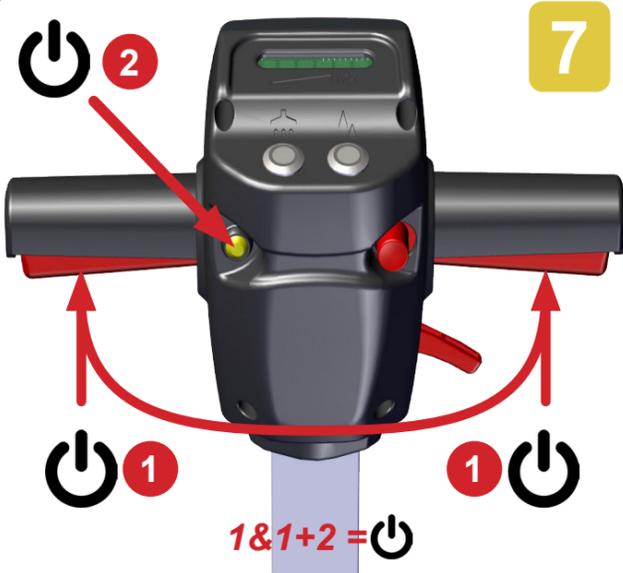

1&1+2 =


Pour démarrer la machine, tirez les deux gâchettes vers l'intérieur (1), puis appuyez sur le bouton de démarrage (2) avec le plateau abaissé. Cela fera démarrer la rotation des brosses.

8

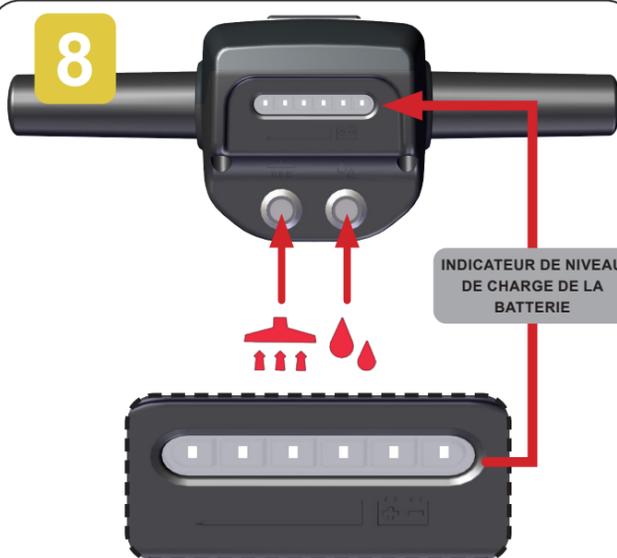

INDICATEUR DE NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE

Le témoin de niveau de batterie s'allumera pour indiquer le niveau de charge. Appuyez sur le bouton d'activation de l'aspiration et sur le bouton d'activation de l'eau. (Pour un pré-lavage, appuyez uniquement sur le bouton d'activation de l'eau.)

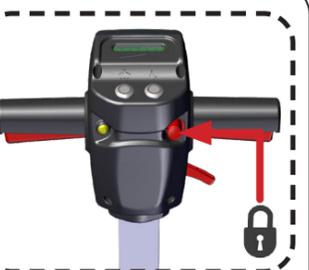

Pour finir

Une fois terminé, relevez la poignée jusqu'à la position de départ. Appuyez sur le bouton de verrouillage de la poignée. (Assurez-vous que la poignée est bien verrouillée en position verticale avant de la relâcher.) Relevez l'outil de sol en utilisant les zones prévues à l'arrière de l'outil, avec l'avant du pied. Relevez le plateau de brosses en appuyant sur la pédale droite vers le bas.

